

Montageanleitung für den TT20R Heat-Storage-Kit



DE - Seite 1
UK - page 5
F - page 9
NL - pag. 12

DE

Diese Anleitung dient ausschließlich für die Montage des Heat-Storage-Kits und des Specksteins im Holzfach. Lesen Sie diese Gebrauch- und Montageanleitung vor der Installation / vor dem Kauf von Zubehör für Ihren TT20RS sorgfältig.

Achtung: Für Stein und Stahlteile müssen Toleranzen berechnet werden. Es kann notwendig werden, dass die verschiedenen Teile wie Lamellen, Stahl- und Steinteile angepasst werden müssen. Verwenden Sie Dichtschnüre oder Dichtungsringe, um die Anpassungen bei Bedarf vornehmen zu können. Bei den Steinen können Farb- und Strukturunterschiede vorkommen, da es sich hierbei um Naturmaterial handelt.



1: Stellen Sie den Ofen an der gewünschten Stelle in Ihrem Haus auf.



2: Heben Sie die Specksteintopplatte des Ofens weg.



3: Montieren Sie die 4 oder 5 Schrauben ab, die oben am Rohofen montiert sind. Diese dürfen nicht weggeworfen werden - sie werden unter Punkt 21 wieder verwendet.



4: Montieren Sie die 4 oder 5 Spezialmuttern, die mit dem Heat-Storage-Kit mitgeliefert werden (Artikelnr. 08-423).



5: Wenn der Abgang oben etabliert werden soll, muss der Gusseisenstutzen oben am Ofen abmontiert und das mitgelieferte Rohr montiert werden. Denken Sie an die Dichtung zwischen Rohr und Ofen. Der Gusseisenstutzen wird anschließend oben auf das mitgelieferte Kaminrohr montiert. Denken Sie an die Dichtung zwischen Rohr und Stutzen.



6: Soll der Ausgang hinten etabliert werden, muss der Gusseisenstutzen oben am Ofen abmontiert werden. Die Platten hinter der Außenklappe und dem Wärmeschild werden vorsichtig herausgebrochen. Die Abdeckplatte, die am Ofen montiert ist, wird abmontiert (muss durch die Brennkammer herausgenommen werden) und anschließend statt dem Gusseisenstutzen oben am Ofen montiert. Der Gusseisenstutzen wird hinten am Ofen montiert. Denken Sie an die Dichtung.



7: Kontrollieren Sie, dass sich der Ofen in der Waage befindet. Montieren Sie falls nötig die 4 Füße unter dem Ofen oder stellen Sie diese ein, sodass dieser stabil und sicher auf der Unterlage steht. **ACHTUNG! Es müssen mindestens 8 mm Freiraum unter dem Ofen sein, falls eine zugeschnittene TermaTech-Glasplatte montiert werden soll.**



8: Legen Sie die Stahlplattform auf die 4 oder 5 Spezialmuttern oben am Ofen.



9: Überprüfen Sie, dass die Stahlplattform so weit unten wie möglich und in der Waage liegt.



10: Sofern Sie Ihren Ofen mit einem Stahlschornstein oben etablieren und den Schornstein VOR der Endmontage des Ofens installieren möchten, vergessen Sie bitte nicht, den Gitterrost oben zu montieren. Dieser kann nachträglich NICHT montiert werden! Montieren Sie den Schornstein zuletzt.



11: Montieren Sie nun den hinteren Speckstein (Bitte beachten Sie, dass der hintere und der vordere Stein identisch sind. Wenn Sie also einen Stein optisch schöner als den anderen finden, kann dieser vorne und der andere hinten montiert werden.) Unten am Stein sind 4 Löcher, die zu den jeweils 4 Aufnahmezapfen an der Stahlplattform passen.

PASSEN SIE AUF, DASS SIE DIE STEINE NICHT FALLEN LASSEN ODER DIESE VON SELBST FALLEN/WÄHREND DER MONTAGE VOM OFEN ROLLEN.



Montageanleitung für den TT20RS Heat-Storage-Kit



DE



12: Montieren Sie nun die 2 Seitensteine auf dieselbe Art und Weise wie unter Punkt 11 beschrieben. **PASSEN SIE AUF, DASS DIE STEINE NICHT FALLEN.**



13: Montieren Sie den vorderen Stein wie unter Punkt 11 beschrieben.



14: Befestigen Sie die 4 oberen Steine mithilfe der mitgelieferten Stahlhalter. Sorgen Sie dafür, dass die Stahlhalter ganz in die Löcher des Specksteins hineingedrückt werden.



15: Die Steine oben und an der Seite müssen nun so eingestellt werden, dass sie Vertikal mit einander passen.



16: Geben Sie einen 10er-Schraubenschlüssel mit Verlängerung auf einen Ratschenschlüssel und stecken Sie diesen durch die Stahlplattform von oben durch.



16a: Lockern Sie immer einen Seitenstein einzeln und richten Sie diesen so, dass er auf einer Linie mit dem oberen Stein ist - ziehen Sie hierauf die Seitensteine wieder fest.




17: Montieren Sie nun den Stahlhalter oben ab und entfernen Sie den Seitenstein vorsichtig.



18: Montieren Sie den Speicherstein.



19: Montieren Sie erneut den Seitenstein und den Stahlhalter.

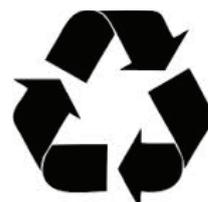

20: Wiederholen Sie die Punkte 15 - 19 auf der anderen Seite.

Montageanleitung für den TT20RS Heat-Storage-Kit



DE



21: Montieren Sie die 4/5-Muttern auf den Stahlhalter. Schrauben Sie diese so weit wie möglich ein, sodass der Speckstein oben auf dem anderen Speckstein sowie in der Waage liegt.



22: Montieren Sie den oberen Speckstein.



MONTAGE DES SPECKSTEINS IM HOLZFACH



23: Montieren Sie die 2 mitgelieferten Dichtungen an der Unterseite des Specksteins. Reinigen Sie zuvor den Stein überall dort, wo die Dichtungen festgeklebt werden sollen. Entfernen Sie den Kunststoffstopfen unten am Ofen.



24: Montieren Sie den Stein vorsichtig mit der Dichtungsseite nach unten zeigend im Holzfach und drücken Sie den Zapfen an der Oberseite nach unten, sodass dieser im Loch der Lamellen einrasten kann - setzen Sie ihn vorsichtig an seinen Platz.



25: Montieren Sie eventuell die zugeschnittene Glasplatte unter dem Ofen.

Montageanleitung für den TT20RS Heat-Storage-Kit



DE

Abstand zu brennbarem Material:

Der Ofen muss auf einer nicht brennbaren Unterlage aufgestellt werden oder eine nicht brennbare Unterlegplatte vor dem Ofen haben. Für beide Varianten gilt, dass 150 mm nach allen Seiten sowie 300 mm vor dem Ofen keinerlei brennbarer Boden/Bodenbelag sein darf.

Zu brennbaren Materialien wie brennbaren Wänden, Möbeln usw. gelten aus Sicherheitsgründen folgende Mindestabstände:


NICHT ISOLIERTES Kaminrohr - Achtung*

150 mm hinter dem Ofen zu brennbarem Material (b:338mm)

350 mm seitlich vom Ofen bis zu brennbarem Material

125 mm bei Eckinstallation 45° (a:493mm + b:348mm)

1000 mm vor dem Ofen zu brennbarem Material

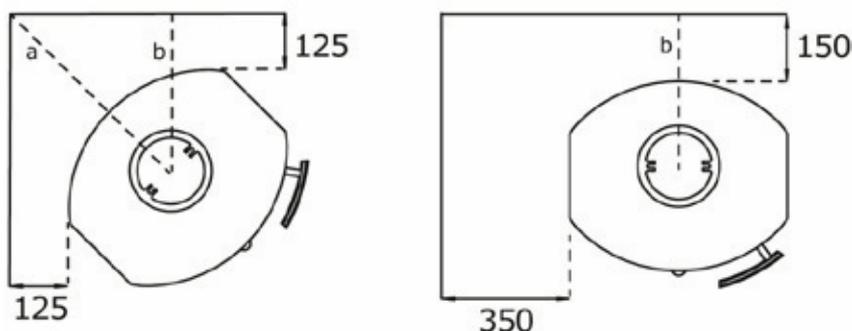


ISOLIERTES Kaminrohr - Achtung*

100mm hinter dem Ofen zu brennbarem Material (b:288mm)

350 mm seitlich vom Ofen bis zu brennbarem Material

100 mm bei Eckinstallation 45° (a:457mm + b:323mm)

1000 mm vor dem Ofen zu brennbarem Material

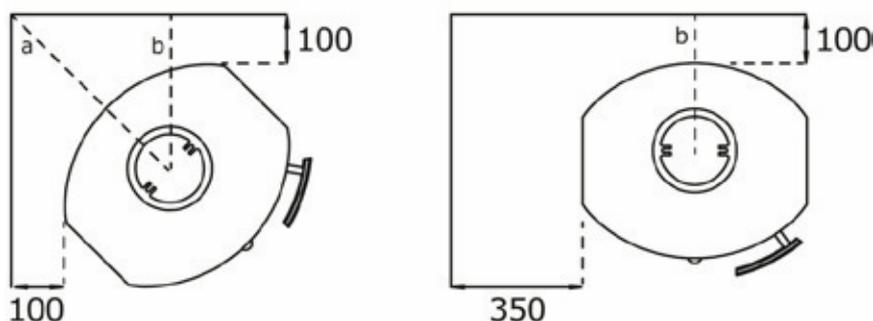

* Diese Abstände gelten nicht für die Schweiz, aktuelle Abstände finden Sie auf www.praever.ch unter Brandschutzregister.